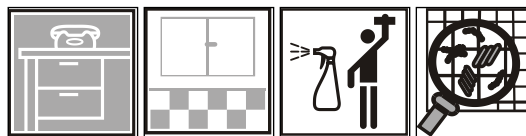


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**GRAN QAT**

СИМВОЛ	pH
SP-18	7

Нейтральное средство, предназначенное для мытья и дезинфекции разного вида поверхностей в пищевой промышленности, гастрономии, отельной индустрии. Средство обладает дезинфицирующими, антибактериальными и антигрибковыми свойствами, не повреждает мытых поверхностей. Рекомендуются для дезинфекции холодильных витрин, столешниц, слайсеров, санитарного оборудования, салонов автомобилей. Имеет сертификат Государственного Института Гигиены (PZH) № HZ/1917/2/2012. Прошел дерматологические тестирования. Имеет разрешение на обращение на рынке биоцидного продукта № 3155/07.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- кухонная мебель, кассы, прилавки, холодильные шкафы, стекла;
- гастрономическое оборудование;
- санитарные поверхности;
- салоны автомобилей

СОСТАВ:

5% катионные поверхностно-активные вещества, 50% спирта, вспомогательные вещества

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. Рекомендованные рабочие растворы при температуре 20°C:

- дезинфекция: бактерии – раствор 2% (200 мл/ 10л воды), время действия 5 мин;
- дезинфекция: грибки – раствор 2% (200 мл/10 л воды), время действия 15 мин;

Нанести при помощи распылителя, затем вытереть поверхность досуха. Поверхности имеющие непосредственный контакт с пищей необходимо промыть чистой питьевой водой и вытереть досуха.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Опасно

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз

Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Doluje, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу

Хранить под замком.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия, а также срок годности указаны на упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического средства.

Загрязнённую упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888).